

Karafun

Party Station

Manuel d'utilisation & Garantie

Tables des matières

- 1. Introduction
- 2. Présentation du produit
- 3. Instructions d'installation
- 4. Guide d'utilisation
- 5. Entretien
- 6. Dépannage
- 7. Garantie et support
- 8. Sécurité
- 9. Spécifications
- 10. Mentions légales

1. Introduction


Vivez une expérience de karaoké fluide avec la KaraFun Party Station, conçue pour votre système TV. Ce guide couvre l'installation, l'utilisation et l'entretien.

2. Présentation du produit

2.1. Inclus dans la boîte


- 2 Microphones sans fil
- Base d'accueil
- Télécommande
- Câble HDMI
- Câble jack audio (3,5 mm)
- Adaptateur secteur
- Manuel d'utilisation
- Un mois d'abonnement à KaraFun

2.2. Base d'accueil

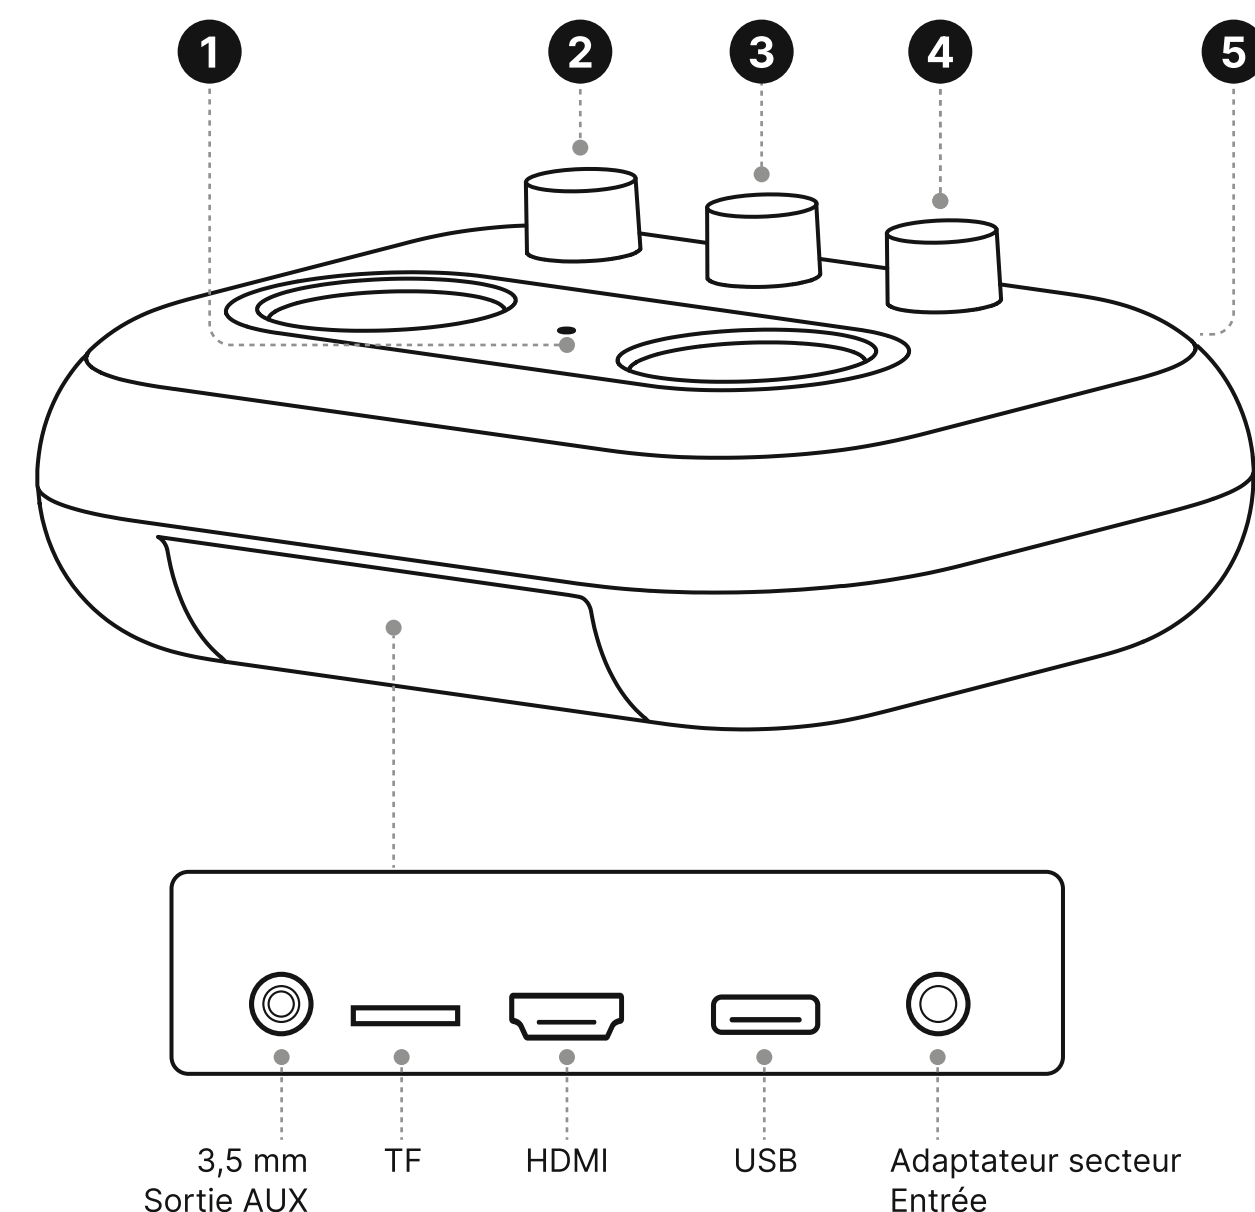


- 1. Témoin lumineux
 - a. Blanc fixe : mode de fonctionnement normal
 - b. Clignotement blanc rapide : mode d'appairage
- 2. Volume : ajustez le volume général de l'appareil
- 3. Reverb : ajustez la réverbération des microphones
- 4. Echo : ajustez l'écho des microphones
- 5. Récepteur infrarouge pour les commandes de la télécommande (face avant)

2.3. Microphones

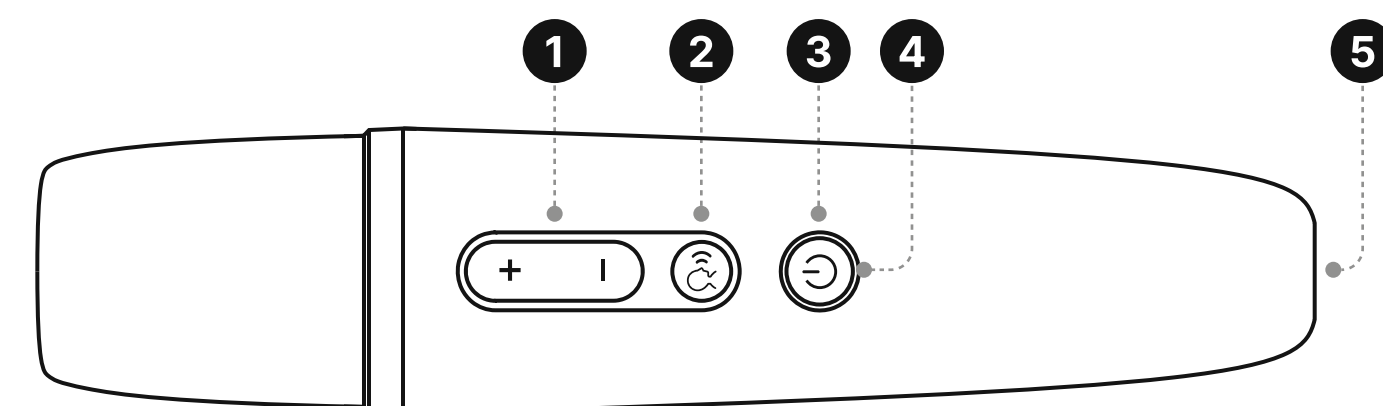

- 1. Volume +/-
- 2. Sélecteur de piste vocale (microphone, voix principale ou chœur)
- 3. Marche/Arrêt
- 4. Témoin lumineux
 - a. **Jaune fixe** : le microphone fonctionne normalement
 - b. **Clignotement jaune rapide** : microphone en mode d'appairage
 - c. **Rouge fixe** : batterie faible (<10%)
 - d. **Clignotement vert rapide** : microphone en charge
 - e. **Vert fixe** : microphone complètement chargé
- 5. Port de charge

2.4. Télécommande

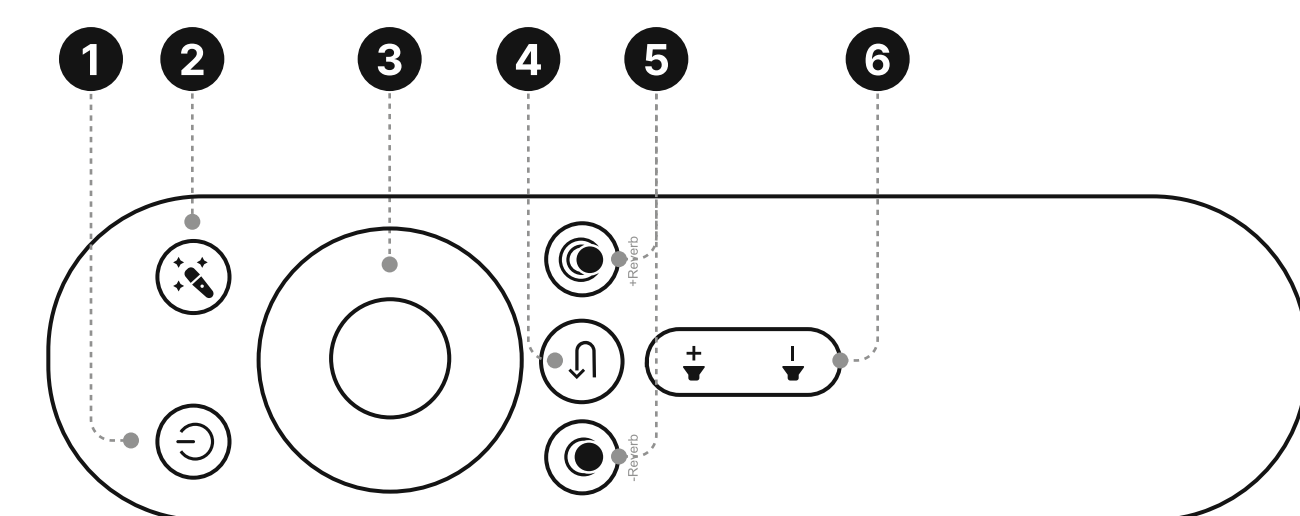


- 1. Allumer/Eteindre base d'accueil
- 2. Réglages audio
- 3. Pavé de navigation
- 4. Bouton retour
- 5. Réglage de la réverbération du microphone +/-
- 6. Contrôle du volume +/-

Nécessite 2 piles AAA (Non Incluses)

3. Instructions d'Installation



Scannez ce code QR pour visionner notre vidéo d'installation

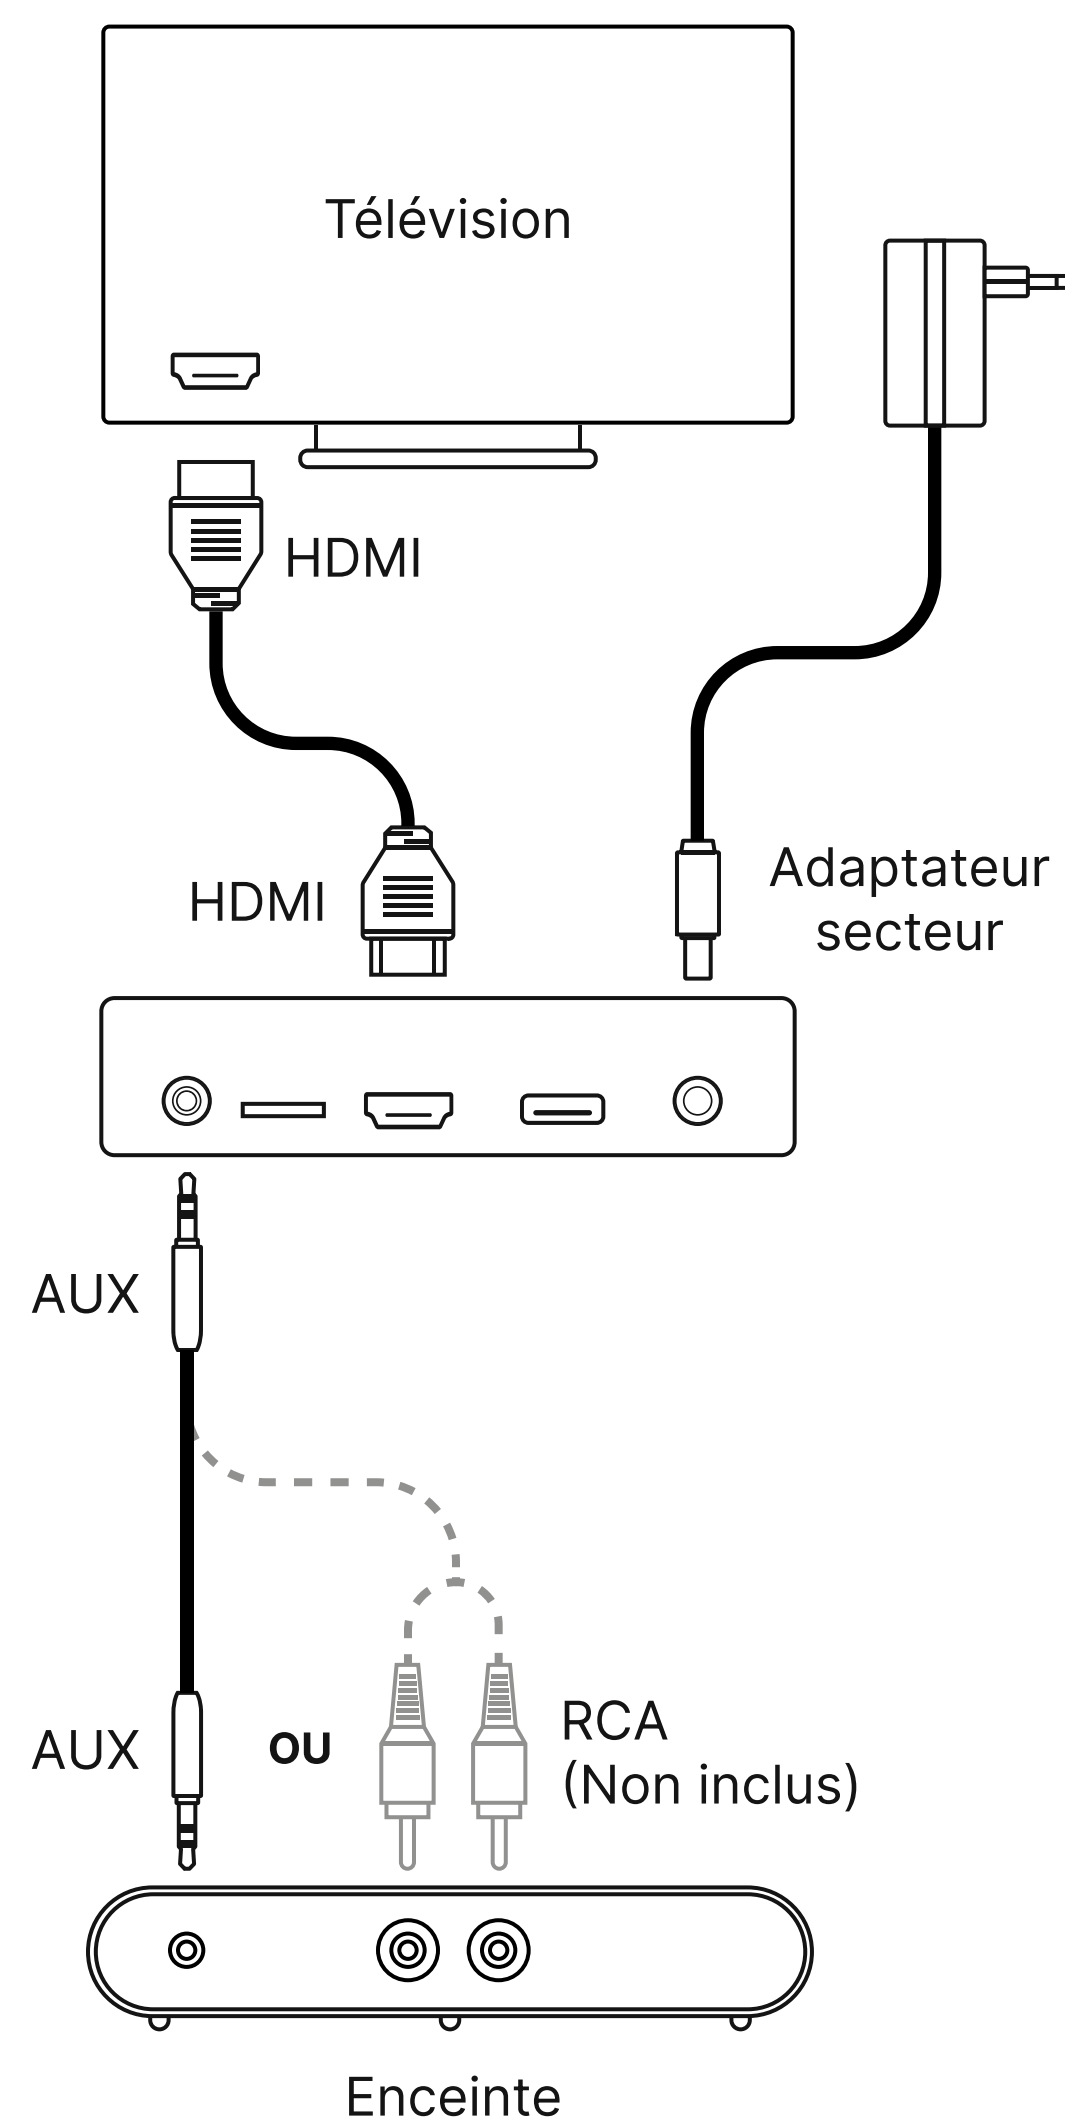

3.1. Déballage

Déballiez et placez la base d'accueil près de votre TV.

3.2. Connexions

- HDMI : Connectez la base d'accueil à votre TV à l'aide du câble HDMI fourni.
- Jack Audio : Utilisez le câble audio de 3,5 mm pour relier la base d'accueil à vos enceintes.

3.3. Mise sous tension

- Alimentez la base d'accueil en la connectant à une source d'énergie à l'aide de l'adaptateur DC inclus.
- Connectez la base d'accueil et votre TV à l'aide du câble HDMI fourni.

3.4. Microphone et Télécommande

- Chargez les microphones dans la base d'accueil.
- Insérez les piles AAA (non incluses) dans la télécommande.

3.5. Abonnement KaraFun

Activez-le en suivant les instructions fournies sur la carte cadeau incluse dans la boîte ou souscrivez un abonnement sur www.karafun.com

4. Guide d'utilisation

4.1. Mise en marche

- Utilisez le bouton d'alimentation de la télécommande pour allumer la base d'accueil.
- Sélectionnez l'entrée HDMI correcte sur votre TV.

4.2. Configuration de l'application

Suivez les instructions à l'écran pour la langue, le WiFi, et la connexion au compte.

4.3. Sélection des chansons

Parcourez et sélectionnez des chansons à l'aide du pavé de navigation de la télécommande.

4.4. Utilisation du microphone

- Allumez en utilisant le bouton du microphone.
- Sélectionnez la piste vocale et ajustez les volumes.

4.5. Utilisation de la base d'accueil

- Ajustez les effets du microphone.
- Ajustez le volume de la musique.

5. Entretien

- Nettoyez avec un chiffon sec.
- Évitez les liquides et les températures extrêmes.

6. Dépannage

- **Problèmes d'alimentation** : Assurez-vous que tous les câbles sont fonctionnels et correctement connectés.
- **Pas de son** : Vérifiez les connexions des câbles et les réglages d'entrée.
- **Problèmes de microphone** : Vérifiez qu'ils sont chargés et correctement appairés.
- **Appairage du microphone** : Appuyez et maintenez les boutons d'alimentation et de volume (+ ou -) pendant 5 secondes ; le témoin lumineux clignotera rapidement. Appuyez sur le bouton PAIR de la base d'accueil ou débranchez et rebranchez son alimentation pour entrer en mode appairage. Appuyez sur les boutons sélecteur de piste vocale (cf. 2.3.2) et marche/arrêt sur les deux micros pour confirmer l'appairage. Des témoins lumineux constants sur les deux appareils indiquent un appairage réussi.

7. Garantie et support

- **Remplacement sous 14 Jours** : Disponible pour les défauts dus à des facteurs non humains, confirmés après inspection.
- **Garantie de 12 mois** : Applicable à partir de la date d'achat.
 - **Exclusions** :
 - Réparations non autorisées, mauvaise utilisation, dommages accidentels, exposition à des liquides, modifications, ou usage inapproprié.
 - Réclamations après la période de garantie.
 - Dommages résultant d'actions humaines.
- **Support** : Visitez le **centre d'aide KaraFun** ou envoyez un courriel à support@karafun.fr pour obtenir de l'aide.

8. Sécurité

- Assurez-vous de bien lire toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.
- Gardez le produit à l'écart de l'eau et de toute forme d'humidité pour éviter les dommages.

9. Spécifications

Inclut des batteries au Lithium Polymère (Lipo), 3,7V, 1000mAh, 3,7Wh

10. Mentions légales

Le contenu musical est fourni sous licence de KaraFun et soumis aux termes de l'abonnement disponibles sur www.karafun.fr/terms.html

Note : Les spécifications et les composants peuvent être modifiés sans préavis. Référez-vous toujours à www.karafun.fr pour les informations les plus récentes.

Karafun

Party Station

Manual & Warranty

Table of Contents

1. Introduction
2. Product Overview
3. Setup Instructions
4. Operation Guide
5. Maintenance
6. Troubleshooting
7. Warranty and Support
8. Safety
9. Specifications
10. Legal

1. Introduction


Experience seamless karaoke with KaraFun Party Station, designed for your TV system. This guide covers setup, use, and maintenance.

2. Product Overview

2.1. Includes


- 2 Wireless Microphones
- Docking Station
- Remote Control
- HDMI Cable
- Audio Jack Cable (3.5mm)
- DC Adaptor
- User Manual
- 1-Month KaraFun Subscription

2.2. Receiver Docking Station

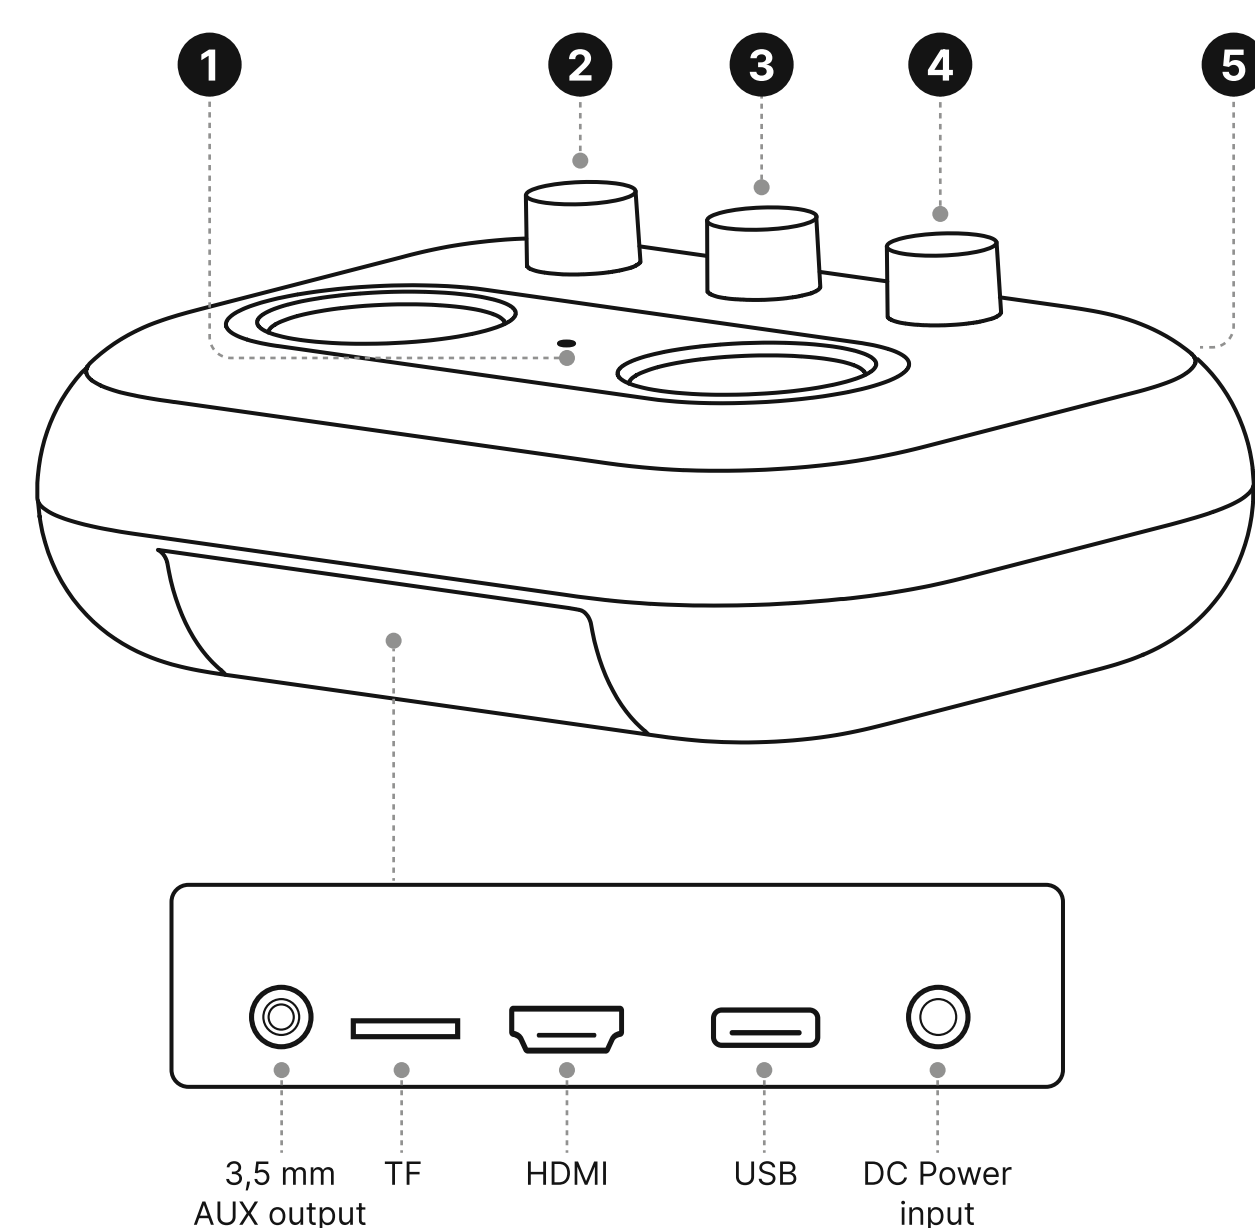


1. Indicator light
 - a. Solid white: normal working mode
 - b. Quick flashing white: pairing mode
2. Volume: adjust the general volume of the device
3. Reverb: adjust microphones reverb
4. Echo: adjust microphones echo
5. Infrared Receiver for remote control commands (front panel)

2.3. Microphones

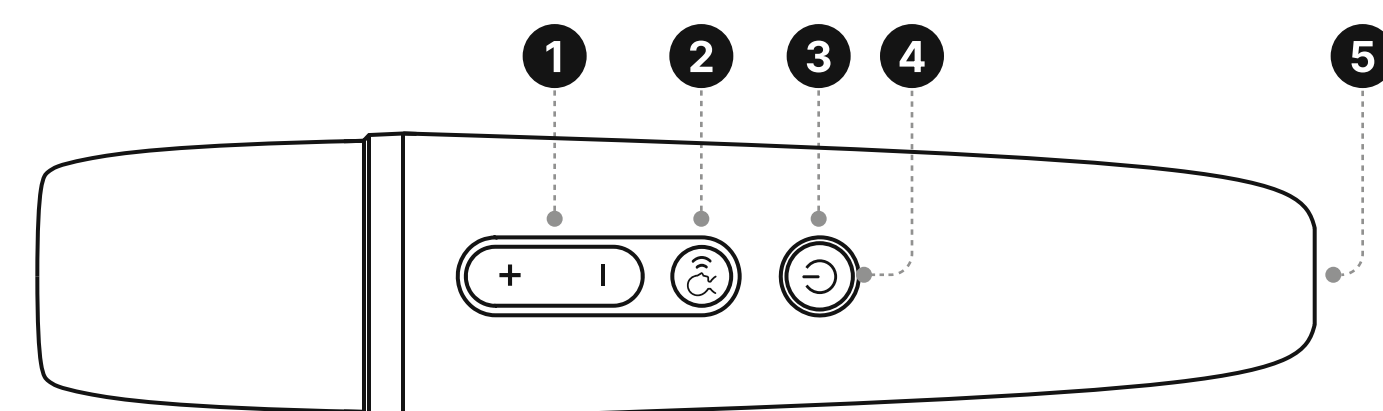


1. Volume +/-
2. Vocal track selector (microphone, lead vocal or backing vocals)
3. Power On/Off
4. Indicator Light
 - a. **Solid yellow:** microphone functioning normally
 - b. **Quick flashing yellow:** microphone in pairing mode
 - c. **Solid red:** low power (<10%)
 - d. **Quick flashing green:** microphone is charging
 - e. **Solid green:** microphone is fully charged
5. Charging port

2.4. Remote Control

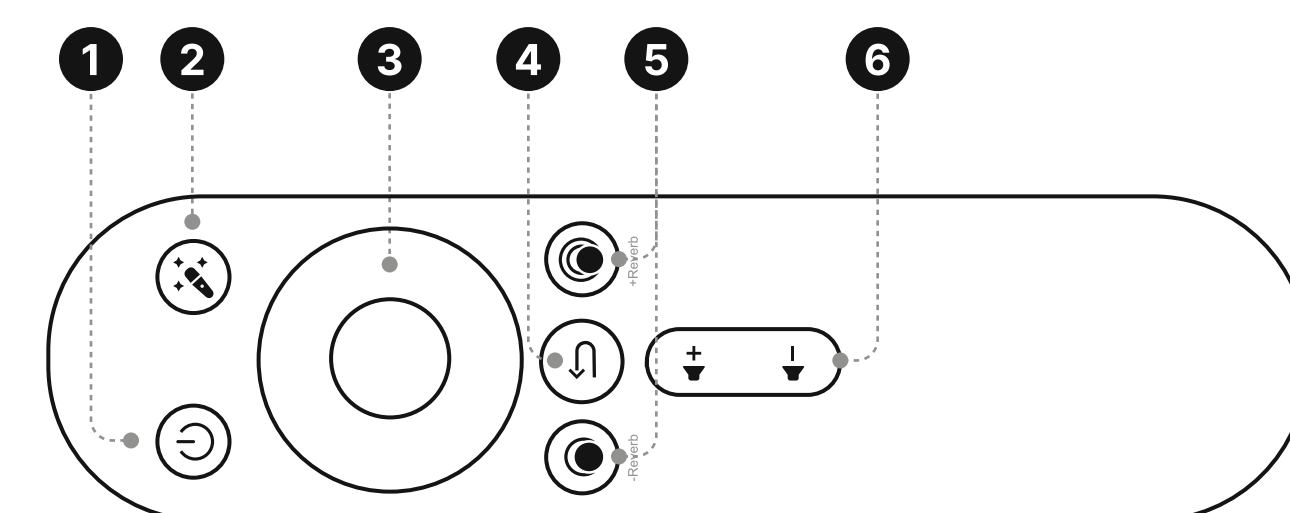

1. Power the Receiver Docking Station
2. Mic Settings
3. Navigation pad
4. Back button
5. -/+ microphone reverb Adjustment
6. -/+ Volume Control

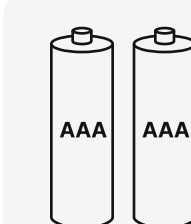


Requires 2x AAA Batteries
(Not Included)

3. Setup Instructions



Scan this QR Code
to watch our setup video

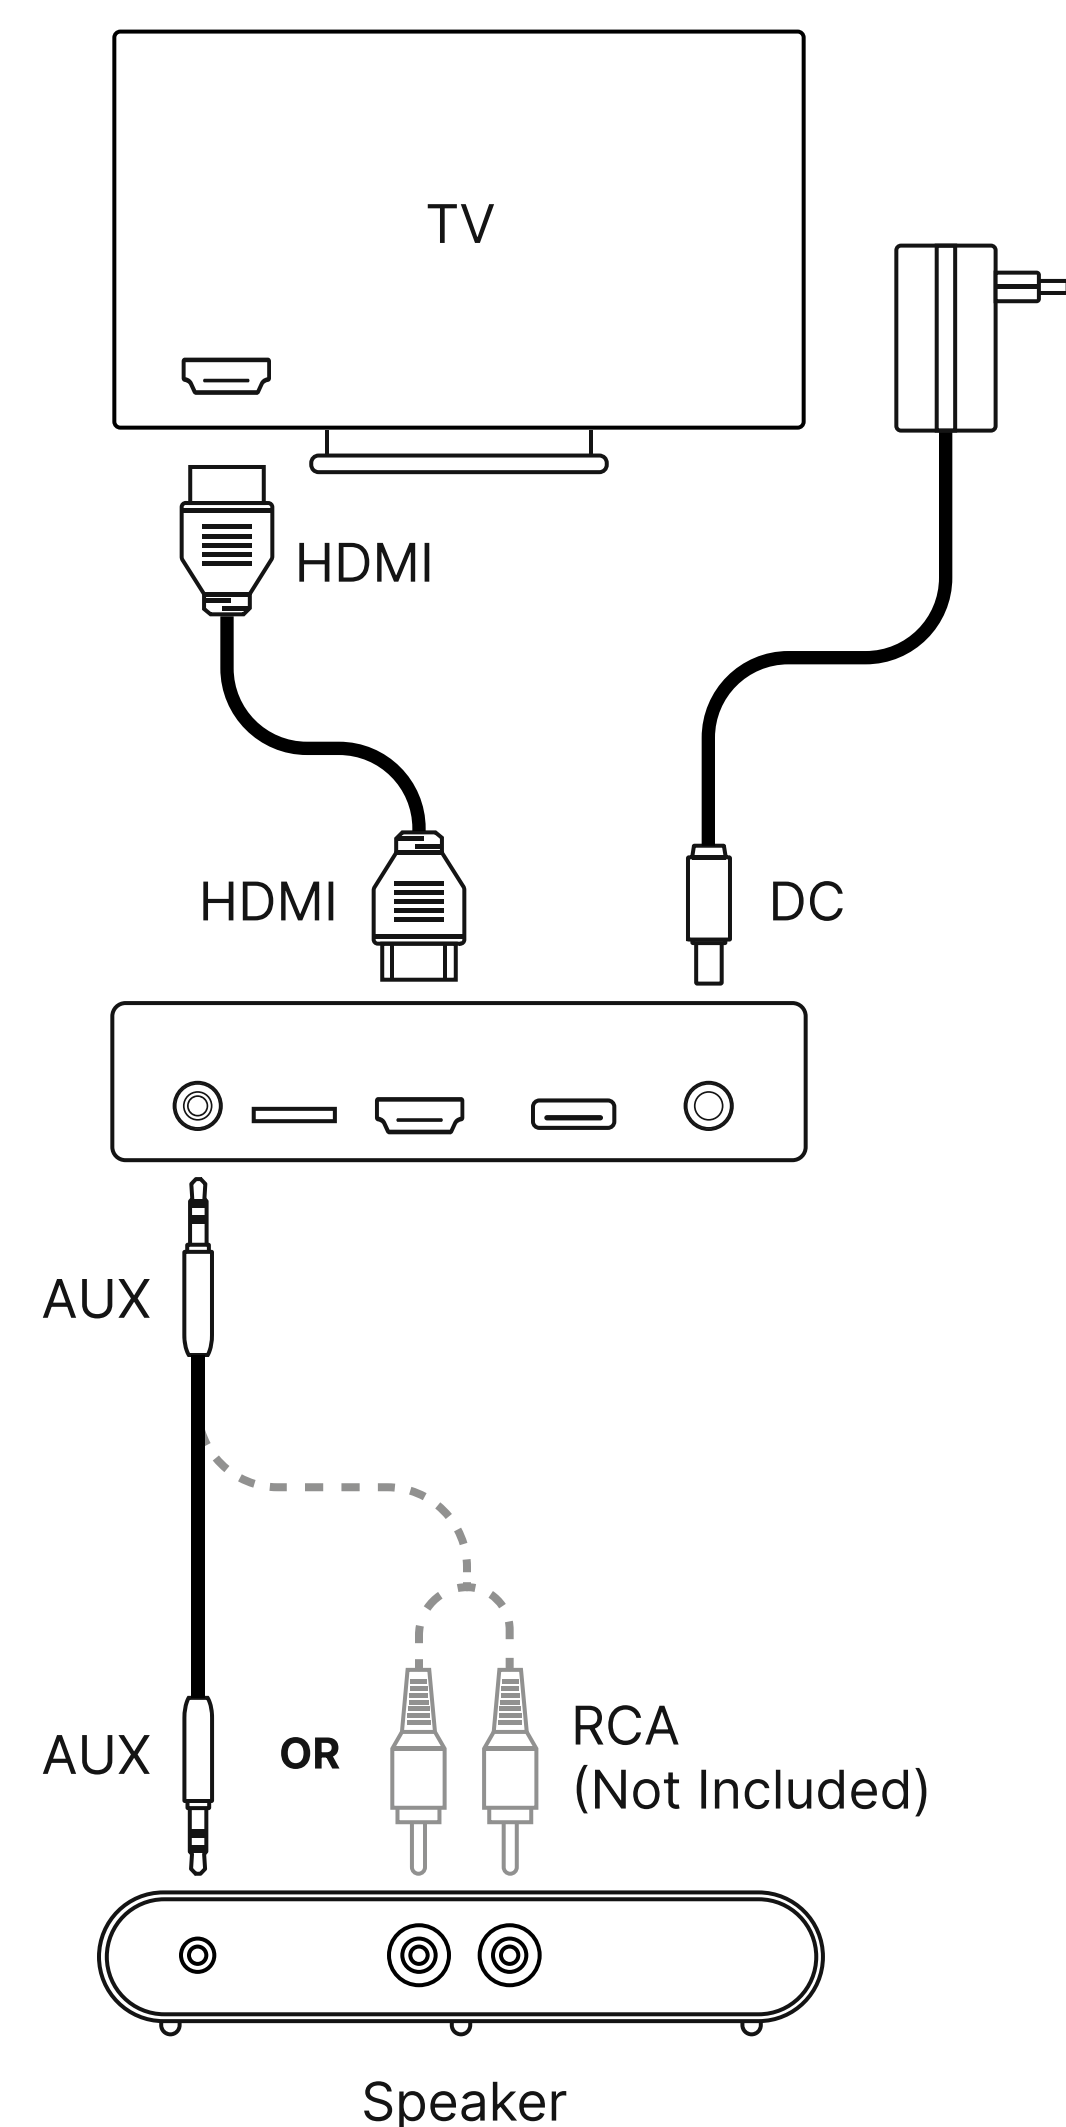

3.1. Unboxing

Unpack and place the docking station near your TV.

3.2. Connections

- HDMI: Connect the docking station to your TV using the provided HDMI cable.
- Audio Jack: Use the 3.5mm audio cable to link the docking station to your speakers.

3.3. Powering Up

- Power the docking station by connecting it to a power source using the included DC adapter.

3.4. Microphone and Remote

- Charge microphones in the docking station.
- Insert AAA batteries (not included) in the remote.

3.5. KaraFun Subscription

Activate using the gift card included in the box or purchase a subscription from www.karafun.com

4. Operation Guide

4.1. Power On

- Use the remote Power button of the remote to turn on the Docking Station.
- Select the correct HDMI input on your TV.

4.2. App Setup

Follow on-screen instructions for language, WiFi, and account login.

4.3. Song Selection

Browse and select songs using the remote control navigation pad.

4.4. Microphone Use

- Power on using the microphone button.
- Select vocal track and adjust volumes.

4.5. Docking Station Use

- Adjust microphone effects.
- Adjust music volume.

5. Maintenance

- Clean with a dry cloth.
- Avoid liquids and extreme temperatures.

6. Troubleshooting

- **Power Issues:** Ensure all cables are functional and properly connected.
- **No Sound:** Check cable connections and input settings.
- **Microphone Problems:** Verify they are charged and correctly paired.
- **Microphone Pairing:** Press and hold power and volume (+ or -) for 5 seconds ; the indicator will flash rapidly. Press the docking station PAIR button or unplug and replug its power to enter pairing mode. Press the vocal track selector (cf. 2.3.2) and power buttons on both mics to confirm pairing. Steady lights on both devices indicate successful pairing.

7. Warranty and Support

- **14-Day Replacement:** Available for defects due to non-human factors, confirmed after inspection.
- **12-Month Warranty:** Applicable from the purchase date.
 - **Exclusions:**
 - Unauthorized repairs, misuse, accidental damage, liquid exposure, modifications, or improper use.
 - Post-warranty period claims.
 - Damages resulting from human actions.
- **Support:** Visit KaraFun Help Center or email support@karafun.fr for assistance.

8. Safety

- Ensure to thoroughly review all instructions prior to using the device.
- Keep the product away from water and any form of moisture to prevent damage.

9. Specifications

Includes Polymer Lithium-ion Batteries (Lipo, 3.7V, 1000mAh, 3.7Wh)

10. Legal

Music content is provided under license from KaraFun and subject to the terms of the subscription available on www.karafun.fr/terms.html

Note : Specifications and components are subject to change without notice. Always refer to www.karafun.fr for the latest information.

© 2023 KaraFun - All Rights Reserved